

スマート・Fウォール アクセントパネルブロック貼り **NEW**

目安出荷
受注後約10日

送料
別途



スマートFウォール カタログ
取付説明書ダウンロード

コンクリートブロックにアクセントパネルを
貼りつけて自由なデザインが演出できます。

コンクリートブロックを積み上げた門袖に
アクセントパネルと石彫タイルで欧風に演出。

ブロック廻りの5面にアクセントパネル+30を4枚カットして貼
付けてください。(P.240参照)

※ただし、タイルの貼付け面積やブロックの大きさによりアクセントパネルの
枚数は異なります。



門袖:アクセントパネル枚数 4枚

BEFORE



門袖用コンクリートブロック
3列×8段

門袖とフェンスのコンクリートブロックに
アクセントパネルと木調タイルでトータルに演出。

門袖のブロック廻りの5面にアクセントパネル+30を5枚カットして貼付け、フェンス廻りの
ブロック前面のみにアクセントパネル+30を2枚カットして貼付けてください。

※ただし、タイルの貼付け面積やブロックの大きさによりアクセントパネルの枚数は異なります。



門袖用
コンクリートブロック
3列×8段

フェンス用
コンクリートブロック
10列×3段

BEFORE



門袖:アクセントパネル枚数 5枚
フェンス:アクセントパネル枚数 2枚

※コンクリートブロック面の段差や不陸が大きい場合、アクセントパネルのご使用はお避けください。
※貼付け面は直線のみで曲面には対応できません。

●アクセントパネル+30の選定

現場で塗装仕上をおこなう場合は現場塗装仕上用(汎用プライマー塗装済)を必要数購入してください。

カット面のタッチアップ用に汎用プライマー・刷毛セットも購入してください。(P.236の価格表を参照)

現場で軽量セメントモルタル仕上をおこなう場合はアクセントパネル現場貼り仕上用(プライマー未塗装)と下塗材(汎用プライマー)を購入してください。

※アクセントパネルについては、P.237の商品をご使用ください。



目安出荷

受注後約10日



送料

別途



スマートウォール カタログ
取付説明書ダウンロード

新商品

機能門柱

ポスト

表札

アウトドアテラス

スマートガーデンシステム

リビングウエッジ

ナチュラルウッド

マテリアル

タイル

ウォーターアイテム

オーニング

ガーデンアイテム

ハウス収納庫

Others

●アクセントパネル貼付前の作業




アクセントパネルの貼付け前に障害となるようなコンクリートブロックの突起部分はスクレーパーやグラインダーで削除してください。



突起部分の削除後、ブラシや洗浄機で脂分や汚れの水洗いをおこない、よく乾燥させてからアクセントパネルの貼付け作業をおこなってください。

●アクセントパネルの貼付手順(門袖の場合)

カット要領図

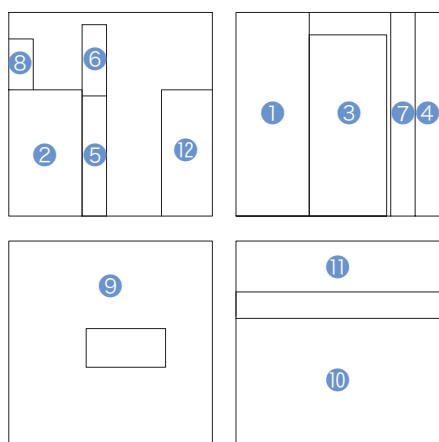

貼付要領図

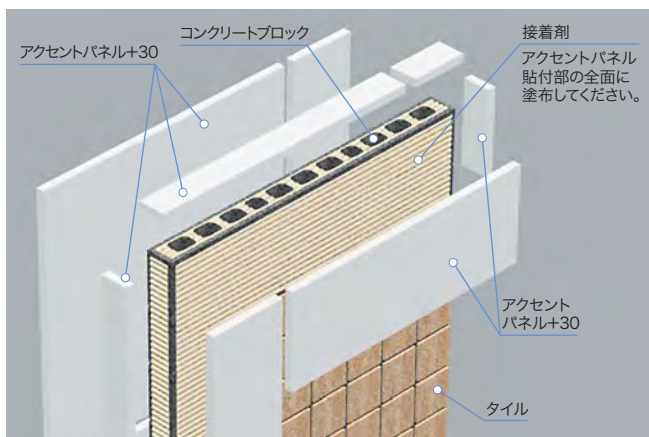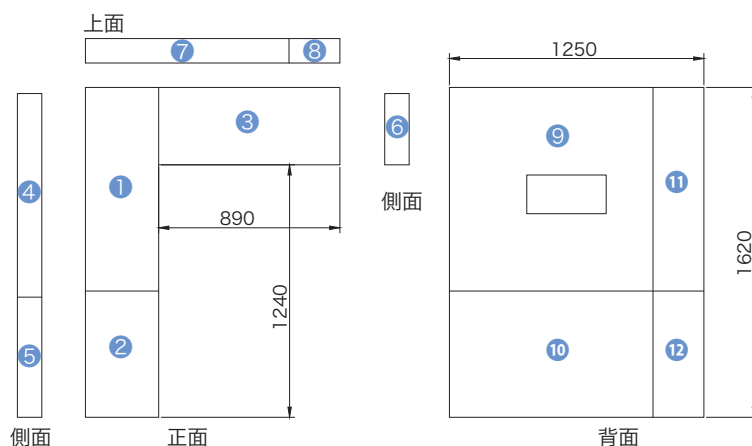

アクセントパネルやタイル等の貼付け位置を決め、大きさに合わせてアクセントパネルをカットしてください。(上図参照)

接着剤を貼付け面のほぼ全体に塗布し、アクセントパネルを貼付けてください。

※現場塗装の場合はプライマーが塗装していない面をブロックに貼付けてください。
※接着剤は推奨接着剤(P.373外壁用特殊接着剤EY21もしくはセメダイン社製タイルエースPro)は推奨品をご使用ください。

アクセントパネルの接着時にパネルがずれ落ちる場合はコンクリートネジ(SUSもしくは高耐腐食性能メッキ品)で仮固定してください。

アクセントパネルの接合部には目地テープを貼付けてください。
アクセントパネルの接合部の隙間は変成シリコン系コーキング材(ノンブリート)で埋めてください。

軽量セメントモルタルで仕上げる場合はP.235~236を参考に作業をおこなってください。

●現場塗装仕上の場合



●現場軽量セメントモルタル仕上の場合

